施工説明書

FUKUVI

フクビ 自然給気口

SKPGW（ホワイト） **SKPHW**（ホワイト）
SKPGB（ベージュ） **SKPHB**（ベージュ）

（工事される方へ）裏面「取扱説明書」もご覧ください。

各部の名称と寸法

SKPGW・SKPGB

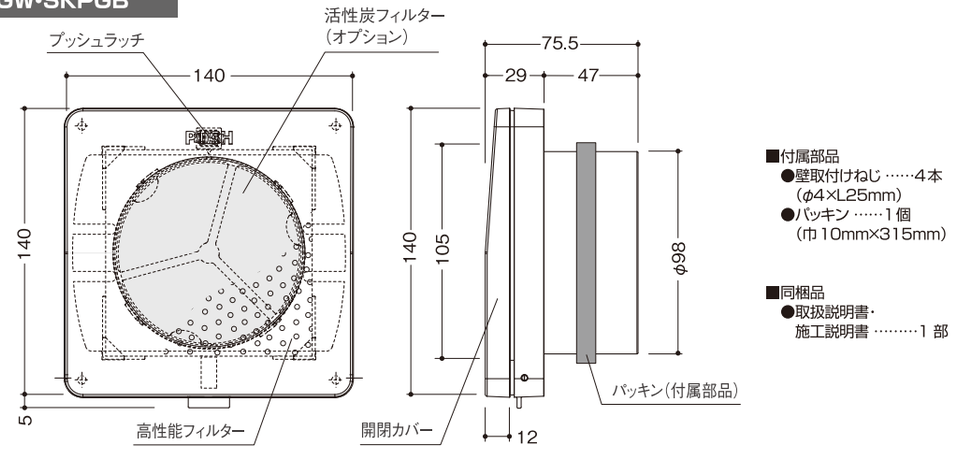

■付属部品
●壁取付けねじ ……4本
（φ4×L25mm）
●パッキン ……1個
（巾10mm×315mm）

■同梱品
●取扱説明書・
施工説明書 ……1 部

SKPHW・SKPHB

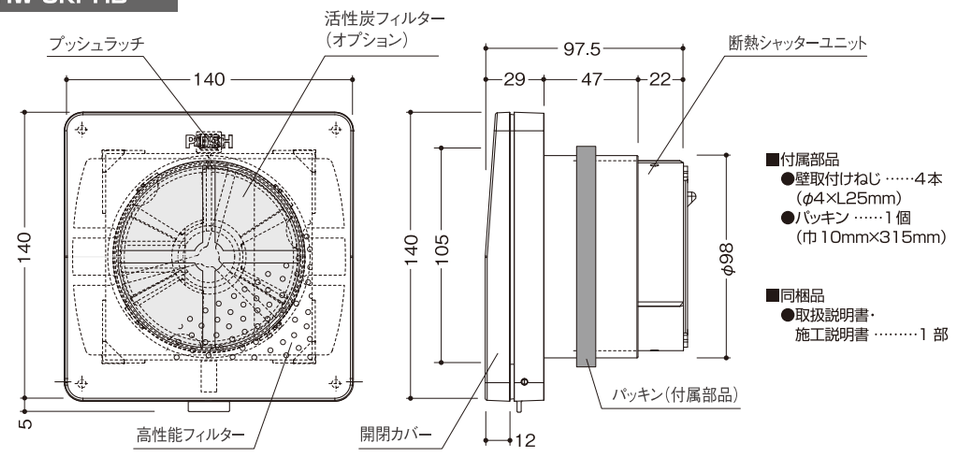

■付属部品
●壁取付けねじ ……4本
（φ4×L25mm）
●パッキン ……1個
（巾10mm×315mm）

■同梱品
●取扱説明書・
施工説明書 ……1 部

⚠注意

取り付けの際は必ず手袋を着用する ●部品の切り口や角でけがをする恐れがあります。	取り付けは壁取り付けとし、天井には取り付けない
部品の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う ●落下によりけがをすることがあります。	次のような場所には取り付けない ●高温（40℃以上）になるところ ●直接油煙のかかるところ ●浴室、洗面所など湿気の多いところ ●周囲に障害物があるところ
部品の取り付けは確実に行う ●落下によりけがをする恐れがあります。	
上下を間違えないように取り付ける	

施工方法

手順1 パイプの取り付け

①図のようにパイプ用の穴を開けた合板下地（t=12mm）を施工します。

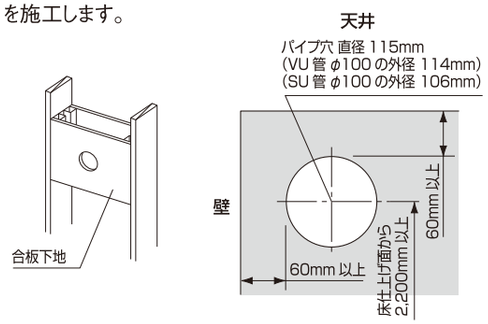

②パイプ（SU管φ100またはVU管φ100）を差し込みます。

ご注意 ●パイプの長さは屋内仕上面から屋外仕上面までに15mm足した長さとしてください。

屋外仕上面から15mm
外に出すようにします。

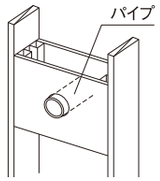

③屋内側は気密防湿シート（フクビ バリアエース）を施工します。屋外側は透湿防水シート（フクビ スーパーエアテックス）を施工します。

④本体に付属のパッキンを取り付けます。

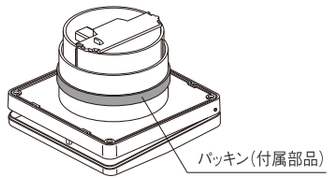

手順2 本体の取り付け

①本体よりパネルを外します。
②付属の木ねじ（4本）で壁に確実に固定します。
③パネルを元通り確実に取り付けます。

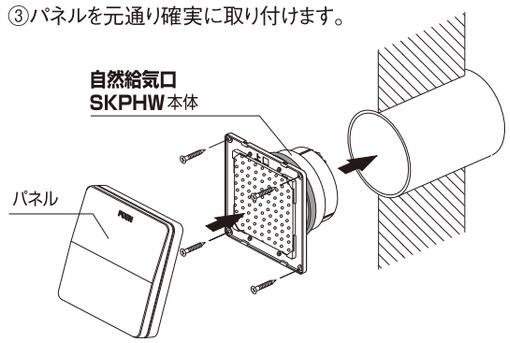

手順3 活性炭フィルター（オプション）を取り付ける場合

①標準の高性能フィルターを外します。

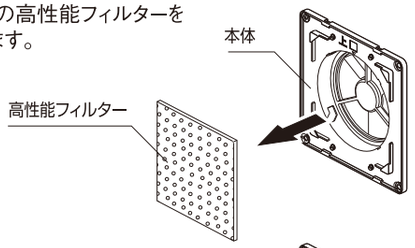

②活性炭フィルターをカセットごとはめ込み、時計回りに回します。「カチッ」と音がするまで回してください。

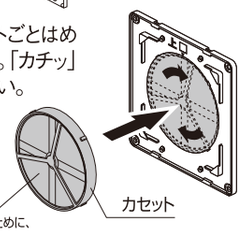

※隙間なく活性炭フィルターを取り付けるために、必ずカセット（外枠部材）を使用してください。

③標準の高性能フィルターを取り付けます。

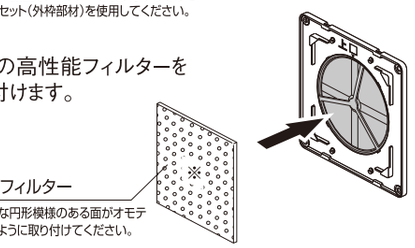

※規則的な円形模様のある面がオモテとなるように取り付けてください。

④パネルを元通り、確実に取り付けます。

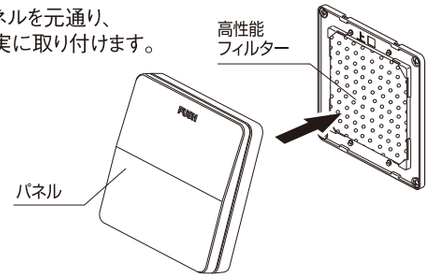

取付け例（断面図）

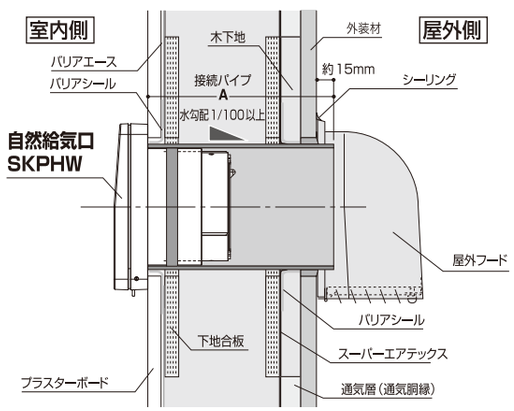

取扱説明書

FUKUVI

フクビ 自然給気口

SKPGW（ホワイト） **SKPHW**（ホワイト）
SKPGB（ベージュ） **SKPHB**（ベージュ）

このたびはフクビ自然給気口をお買い上げいただきまことにありがとうございました。
この取扱説明書・施工説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

●この商品の取り付け、取り外しは専門工事が必要です。販売店、工事店に依頼をしてください。（裏面の施工説明書に従い取り付けてください。）

■ 用途

この商品は、常時小風量換気方式の自然給気口として居室に設置、使用するものです。

■ 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ここに記載した事項は表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

⚠	「警告や注意を促す」内容のものです。
⃠	してはいけない「禁止」内容のものです。
❗	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠注意

- ❗ 取り付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります）
- ❗ お手入れ、取り付けの際は手袋を使用する（端面や角でけがをする恐れがあります）
- ⃠ 手や足をかけたり、物をぶらさげない（破損、落下によりけがをする恐れがあります）

■ 各部の名称

SKPHW、SKPHB ●各部の名称

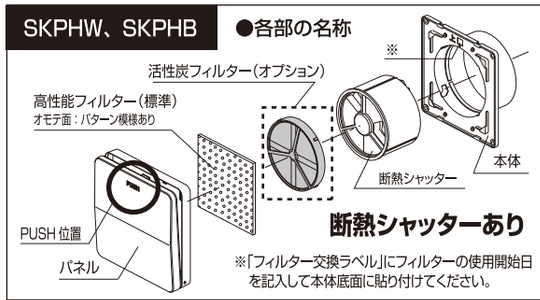

断熱シャッターあり

※「フィルター交換ラベル」にフィルターの使用開始日を記入して本体底面に貼り付けてください。

SKPGW、SKPGB ●各部の名称

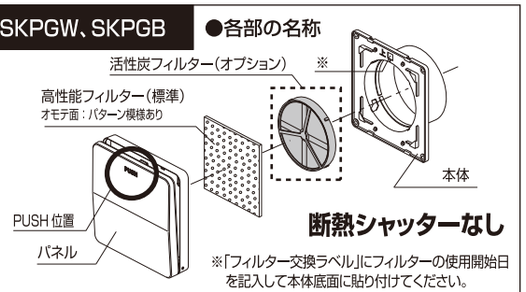

断熱シャッターなし

※「フィルター交換ラベル」にフィルターの使用開始日を記入して本体底面に貼り付けてください。

■ 使用方法

※全タイプ

通常はパネル「PUSH」部を軽く押し込み、「開」の状態で使用してください。
次のような場合には、一時的にパネル「PUSH」部を軽く押し込み、「閉」の状態にしてください。その後は必ず「開」の状態にしてご使用ください。

- ●台風、強風時など外風の侵入がはげしいとき
- ●冬季に冷気の侵入で寒さを感じるとき
- ●表面カバーの結露がはげしいとき

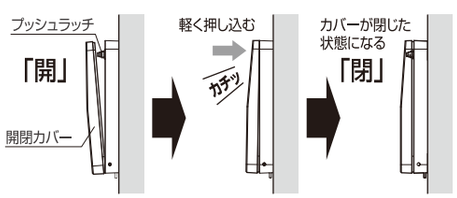

※SKPHW、SKPHBのみ 「断熱シャッター」について

SKPHW,SKPHB には断熱シャッターが内蔵されています。
サーモエレメントにより、外気温度に応じて断熱シャッターが自動開閉し自然給気口からの換気量を調整します。

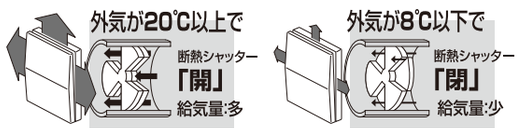

ご注意ください

- ●断熱シャッターの分解はしないでください。
- ●断熱シャッターの開閉動作には時間がかかります。
- ●断熱シャッターが「閉」の場合でも最小限の給気を確保する設計となっておりますので密閉状態になりません。

■ お手入れの仕方（2ヵ月に 1 回程度）

※フィルターは基本的にお手入れ不要です。

①パネルの清掃

●パネル下部の突起部に指をかけ、パネルを落とさないように注意して嵌合部から外してください。
※パネルを外すときは無理な力を加えないでください。

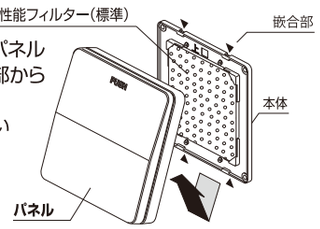

お手入れ方法

●汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
※パネルは分解しないでください。故障の原因になります。

②フィルターの清掃（汚れが気になる場合）

●高性能フィルター（標準）をフィルター押さえから外します。

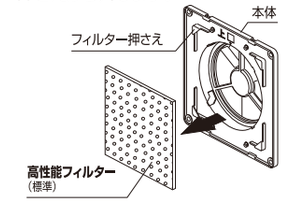

●活性炭フィルター（オプション）は時計反対回りに回して引き抜きます。

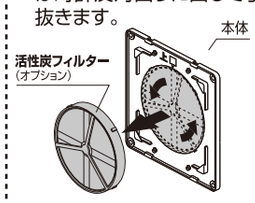

お手入れ方法

❗水洗い厳禁

●掃除機で埃を吸い取ります。
※水洗いはしないでください。
※高性能フィルター（標準）および活性炭フィルター※1（オプション）ともに、基材となっているセルガイア※2（高機能繊維）は水洗いすると、機能が低下します。

③断熱シャッターの清掃（SKPHW、SKPHB のみ）

●断熱シャッターの断熱羽根側面を持って手前にまっすぐ引いて外します。

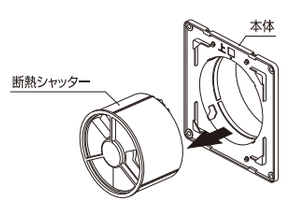

お手入れ方法

❗水洗い厳禁

●掃除機で埃を吸い取ります。
●汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
※水洗いはしないでください。断熱シャッターユニットが機能しなくなる恐れがあります。

清掃後は、取り外した逆の手順で元に戻してください。

※1.**活性炭**：室内に侵入する排気ガス中のNOx、SOxを吸収します。
※2.**セルガイア**：フィルターで捕らえた「花粉を不活性化」「浮遊菌を抑制」「ウイルスを抑制」します。

■ 交換用フィルター（標準フィルターと活性炭フィルターはセットでご使用いただくため、同時にご注文ください。）

交換用フィルターは同梱の注文書をお使いいただき FAX でお申し込み頂くか、弊社ホームページ（右記）からお申し込みください。

FAX：（0776）38-8083
ホームページ：**http://www.fukuvi.co.jp/fafb/index.html**

品　名	型　番	価　格
自然給気口高性能フィルター	FASKHF	900 円／枚
自然給気口活性炭フィルター	FASKCF	1,500 円／枚

※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
※材質：●高性能フィルター（標準）：ポリエステル
●活性炭フィルター（オプション）：セルロース
●活性炭フィルターカセット：ポリプロピレン

フクビ化学工業株式会社（ミカタ）
本社／福井市三十八社町33の66　☎（0776）38-8013　〒918-8585
工場／本社・坂井（福井）・三方（福井）・大阪・タイ国・USA
http://www.fukuvi.co.jp

札　幌 ☎(011)896-7500　盛　岡 ☎(019)654-7511　仙　台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611　宇都宮 ☎(028)636-3521　北関東 ☎(048)661-0400
千　葉 ☎(043)247-3651　東　京 ☎(03)5742-6301　西東京 ☎(042)529-3911
神奈川 ☎(045)470-1050　新　潟 ☎(025)241-7832　北　陸 ☎(0776)38-8010
静　岡 ☎(054)288-3600　名古屋 ☎(052)532-6661　京　都 ☎(075)662-2315
大　阪 ☎(06)6386-6950　岡　山 ☎(086)232-0601　広　島 ☎(082)246-7211
高　松 ☎(087)835-3721　福　岡 ☎(092)471-5800　鹿児島 ☎(099)259-0220
沖　縄 ☎090-1943-2112

2012.8-1 Ⓣ